


5 Schritte für den Nachweis der Ver- und Anwendbarkeit von XPS-Produkten



In der Planung

1 Prüfung

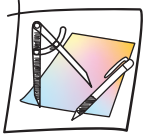

Genormte Anwendung
nach DIN 4108-2



Nicht genormte Anwendung
mit erforderlichlichem Ver- und Anwendbarkeitsnachweis

2 Festlegung der Anwendung und der erforderlichen Eigenschaften des Produktes

In Abstimmung mit den Aussagen der DIN 4108-10




In Abstimmung mit den Aussagen der allgemeinen Bauartgenehmigung des Herstellers



3 Auswahl des Produktes eines Herstellers

Produktauswahl in Abstimmung mit den Angaben des Produktdatenblattes

Beschaffung der gültigen allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG)
Produktauswahl in Abstimmung mit den Angaben der aBG

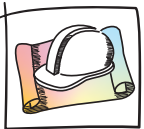

Auf der Baustelle

4 Überprüfen der Verwendbarkeit des Produktes auf der Baustelle

Aussagen des Produktetiketts bzgl. festgelegter Kriterien prüfen



Aussagen des Produktetiketts bzgl. festgelegter Kriterien prüfen
Vorliegen der aBG
Herstellwerk (Etikett) mit ETA abgleichen



Nach der Ausführung

5 Aushändigung der Übereinstimmungs-erklärung durch den Fachunternehmer

Der Fachunternehmer muss die Verwendung des richtigen Produktes, dessen fachgerechten Einbau und die Einhaltung aller Bestimmungen der aBG bestätigen.

